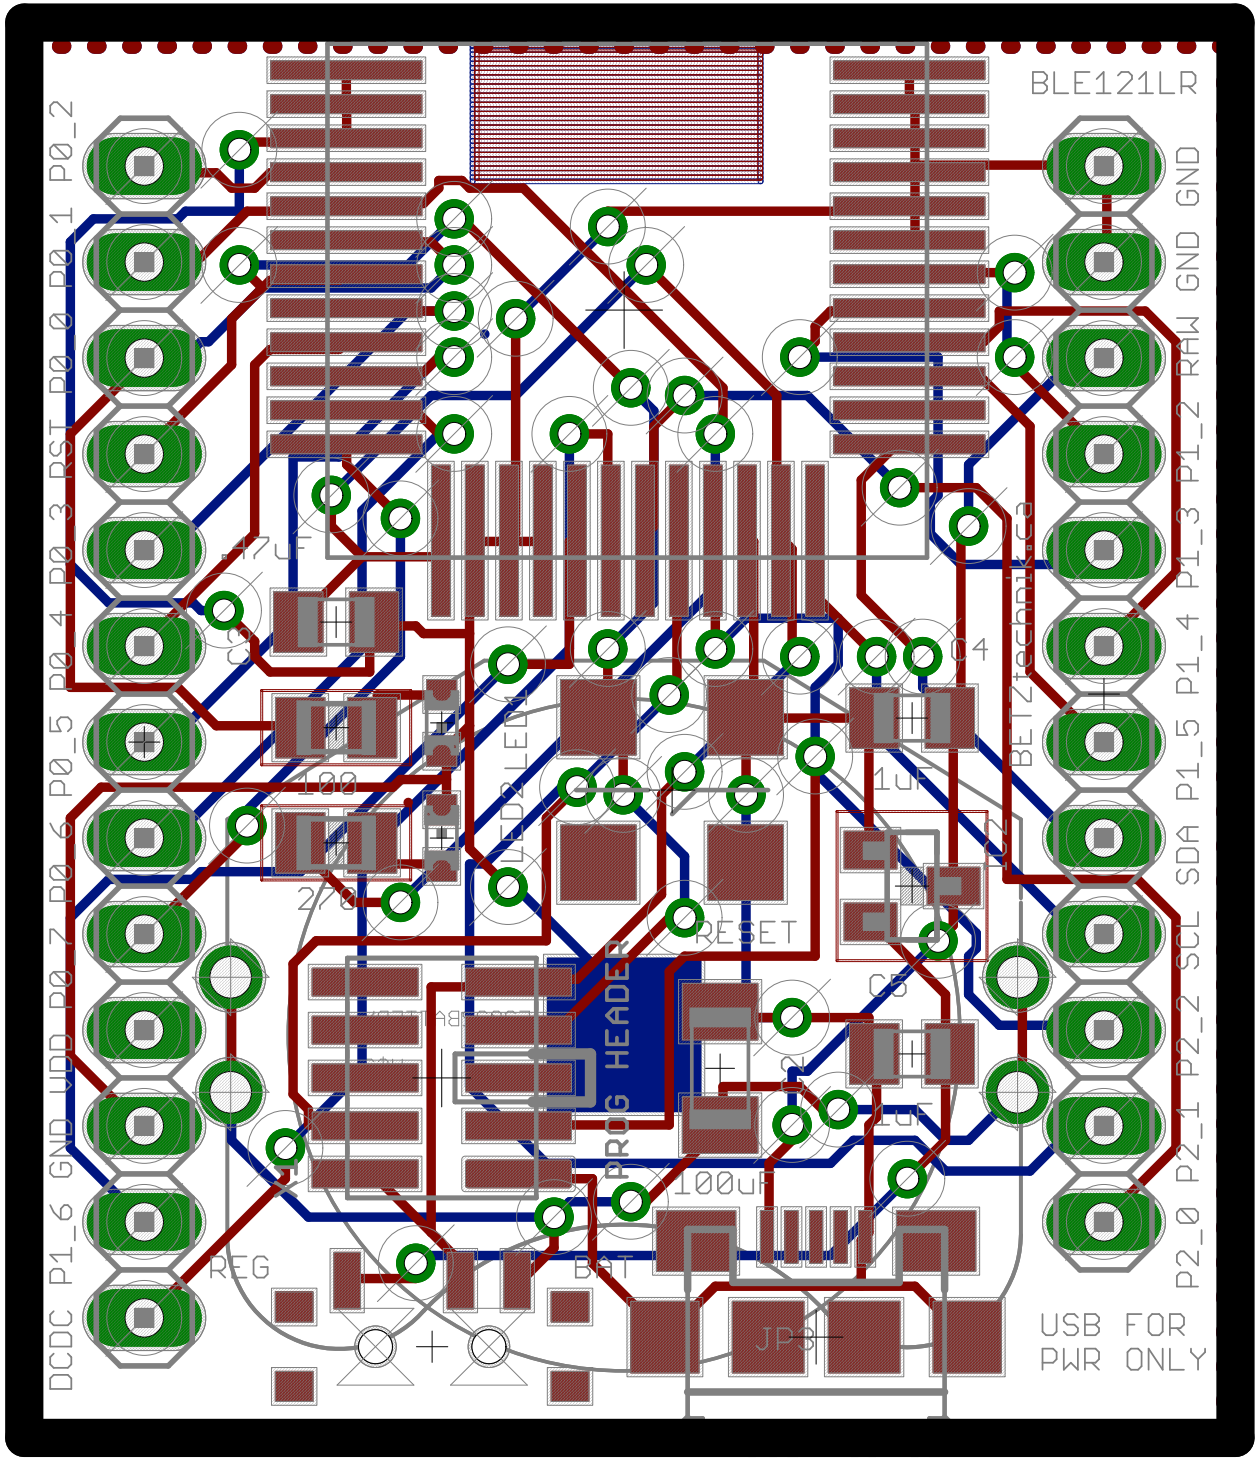
BLE121LR
P0_2
P0_1
P0_0
RST
P0_3
P0_4
P0_5
P0_6
P0_7
VDD
GND
P1_6
GND
GND
RAW
P1_2
P1_3
P1_4
P1_5
SDA
SCL
P2_2
P2_1
P2_0
.47uF
100
270
LED
LED_BLE
RESET
PROG HEADER
100uF
REG
BAT
JP3
USB FOR
PWR ONLY